abc del pintor

Pintura exterior

Para lograr un óptimo resultado existen 3 reglas de oro:

1. *Compre las mejores herramientas a su alcance.*
2. *La pintura de buena calidad cubre más, es durable y permite retoques.*
3. *No apure su trabajo, dándole a la pintura el tiempo necesario para secarse, entre manos.*

Qué usar ¿brocha o rodillo?

Brochas:

- *Para superficies que requieran una terminación lisa*
- *Esparcen de manera más uniforme*
- *Ahorran pintura porque salpican poco*

Rodillos:

- *Absorben más pintura facilitando la tarea de pintar grandes superficies con poco esfuerzo y en menos tiempo*

Cómo pintar exteriores

1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

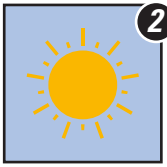

2 Compruebe que el pronóstico del tiempo no anuncie lluvia.

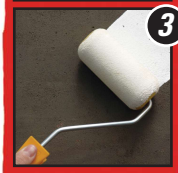

3 La aplicación de un Sellador Fijador (Sellador de Cal) a las superficies de hormigón, de albañilería o estucadas, es muy recomendable de modo de lograr que la pintura que se aplique posteriormente, tenga una terminación más pareja, mejor adherencia y un óptimo rendimiento. También se recomienda como base para la aplicación de revestimientos texturados.

4 A las superficies de madera desnuda se les debe aplicar un sellador para madera, evitando que sus resinas naturales exuden y dañen las capas posteriores.

5 Pinte los tapacanes (ver Ficha: Pintura de plafones y tapacanes).

6 Pinte los marcos de puertas y ventanas (ver Ficha: Pintura de marcos de puertas y ventanas).

7 Pinte las protecciones de ventanas (ver Ficha: Pintura de rejas y protecciones metálicas).

8 En recubrimientos de tablas tingladas o tejuelas de madera, pinte los bordes inferiores antes de pintar la superficie.

9 Pinte las paredes con brocha o rodillo.

Escala dificultad

- Media

Tiempo requerido

- 1 semana en una casa de 100 m^2, trabajando dos personas

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

Herramientas

- Brochas 2" y 4"
- Brocha biselada para marcos de 2"
- Brocha redonda 1"
- Brocha angulada 2"
- Rodillo de fibra polyamida 23 cm
- Andamio o escalera

Materiales

- Sellador Fijador (Sellador de Cal)
- Sellador para madera
- Pintura para exteriores (base acuosa o al aceite)
- Cinta de enmascarar
- Trapos limpios

abc del pintor

Preparación de superficies exteriores

(previamente pintadas)

La clave para el éxito de un trabajo de pintura está en la preparación. Esta etapa consiste en eliminar toda la pintura suelta y la suciedad de las áreas a pintar, reparando grietas y zonas dañadas, hasta contar con una superficie libre de defectos y limpia.

abc del pintor

HELA

Cómo preparar superficies exteriores *(previamente pintadas)*

1 Amarre los arbustos y ramas que le pueden estorbar. Cubra las plantas cercanas a la casa.

2 Raspe la pintura en mal estado, hasta remover todo el material suelto.

- En muros use una grata o una espátula de acero.
- En marcos de puertas, ventanas y tablas, use un raspador de madera.

3 Rellene las grietas y áreas dañadas. Asegúrese de comprar pastas sobre las que se pueda pintar:

- Pasta látex de relleno en el caso de muros.
- Macilla para madera o cera virgen, en el caso de tablas, marcos de puertas y ventanas.

4 Deje secar y luego líjelas hasta que queden suaves.

5 Lave las superficies para eliminar toda la suciedad, utilizando un escobillón de fibra o una esponja grande y una solución detergente común.

6 Enjuague toda la casa con una manguera de jardín. Espere a que se seque completamente antes de pintar (2 días).

Escala dificultad

- Media

Tiempo requerido

- 4 días en una casa de 100 m², trabajando dos personas

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

Herramientas

- Grata de acero ondulado, 3" copa, con vástago
- Taladro eléctrico
- Escobilla de acero con mango
- Escobillón de fibra
- Raspador para vidrio
- Raspador para madera
- Espátulas acero 40 y 80 mm
- Bloque porta lija
- Manguera de jardín
- Escalera

Materiales

- Material de amarre
- Trapos de protección
- Pasta látex
- Macilla para madera
- Lija granos 80 y 150
- Detergente doméstico común

abc del pintor

Pintura de plafones y tapacanes

Los plafones son las áreas planas horizontales ubicadas inmediatamente debajo de los aleros. Recopilan gran cantidad de suciedad con el tiempo, además de representar un lugar favorito para los nidos de abejas y telas de araña. Asegúrese que los plafones estén limpios antes de pintarlos.

Los tapacanes son las placas planas verticales que corren inmediatamente delante de los plafones. Están expuestos a todo tipo de inclemencias climáticas, por lo que se recomienda utilizar una pintura para exterior muy durable.

Cómo pintar plafones y tapacanes

1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 Con una brocha redonda pinte las molduras de los plafones.

3 Utilice una brocha biselada, para pintar las superficies planas.

4 Pinte luego los tapacanes, posteriormente las canaletas y después las bajadas de aguas lluvia.

Escala dificultad

- Media

Tiempo requerido

- 3 metros de plafón-tapacán por hora

Herramientas

- Brocha 3”
- Brocha biselada para marcos de 2”
- Brocha redonda 1”
- Andamio o escalera

Materiales

- Pintura para exteriores
- Trapos limpios
- Cinta para enmascarar

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

abc del pintor

Pintura y barnizado de puertas
(descolgadas)

La mejor forma de barnizar o pintar una puerta, es colocarla en posición horizontal sobre caballetes. Así evitará el goteo. Retirar la manilla, la cerradura y las bisagras, facilita la tarea y mejora los resultados.

Cómo pintar o barnizar puertas
(descolgadas)



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 Retire la puerta, sacando hacia arriba los pasadores de las bisagras, usando un atornillador de paleta y un martillo. Consiga que un ayudante sostenga la puerta mientras usted retira los pasadores.

3 Coloque la puerta en posición horizontal sobre caballetes.

4 Para evitar marcas de brocha, siga el siguiente orden de pintado:

- a Paneles superiores
- b Paneles inferiores
- c Larguero central
- d Largueros laterales
- e Travesaños
- f Contorno

5 Espere hasta que la puerta esté completamente seca.

Antes de darle la segunda mano, líjela suavemente y luego límpiela con un trapo.

6 Para evitar que la humedad hinche y tuerza la puerta, selle el borde inferior con sellador para madera.

Escala dificultad
- Media

Tiempo requerido
- 2 horas

Herramientas
- Atornillador de paleta
- Martillo carpintero
- Brocha 2”
- Caballetes
- Bloque porta lija

Materiales
- Esmalte al agua para exteriores, óleo o esmalte sintético, barniz
- Sellador para madera
- Trapos limpios
- Lija para madera grano 150

abc del pintor

Pintura de ventanas

Cuando se trata de pintar las ventanas, se debe buscar una pintura para exterior de alta calidad, resistente y de larga duración.

Si durante el proceso cae pintura en los vidrios, espere a que seque y retírela fácilmente con un raspador para vidrios.

abc del pintor

HELA®

Cómo pintar ventanas

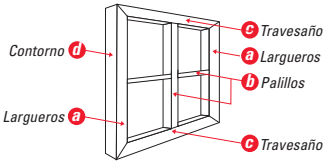

1 Desmonte la ventana. Colóquela sobre un par de caballetes o en una mesa de trabajo. Si no puede retirarla, trabaje con cuidado manteniendo la ventana puesta en su lugar.

2 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

3 Pinte primero el marco (ver Ficha: Pintura de marcos de puertas y ventanas).

4 Luego, con una brocha biselada, pinte primero el contorno de la ventana d.

5 Pinte los largueros a de arriba hacia abajo, hasta alcanzar la parte inferior del marco. Levante la brocha al final de cada pasada.

6 Pinte los palillos b.
Si cae pintura en el vidrio, déjela secar y luego retírela con un raspador para vidrio.

7 Pinte los travesaños c.

Escala dificultad
- Media

Tiempo requerido
- 2 horas

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

Herramientas
- Brocha biselada para marcos 2”
- Brocha 1”
- Raspador para vidrio
- Atornillador de cruz
- Atornillador de paleta
- Caballetes

Materiales
- Esmalte al agua, óleo o esmalte sintético para exteriores
- Cinta de enmascarar
- Cuña para inmovilizar la ventana
- Trapos limpios

abc del pintor

Pintura de marcos de puertas y ventanas

Considerando que la entrada de la casa debe lucir especialmente bien, la pintura de los marcos de las puertas exteriores, requiere de cuidados especiales.

Seleccione una pintura para exteriores de primera calidad, especialmente formulada para resistir las inclemencias climáticas.

Al pintar el marco de una puerta, necesitará mantenerla abierta, por medio de una cuña.

Cómo pintar marcos de puertas y ventanas

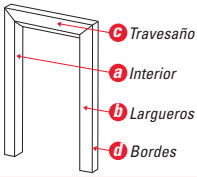

1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 Aísle el área a pintar, colocando cinta para enmascarar en la pared, a lo largo de los bordes exteriores.

3 Primero, pinte el interior del marco **a**, comenzando por los verticales.

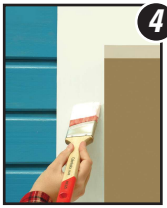

4 Pinte los largueros **b** y luego el travesaño **c**, mientras los interiores aún estén frescos.

5 Pinte los bordes **d** después de que los exteriores del marco se hayan secado.
Retire la cinta para enmascarar cuando la pintura aún esté húmeda.

Escala dificultad
- Fácil

Tiempo requerido
- 1 hora por marco

Herramientas
- Brocha biselada 2”
- Brocha plana de 2 1/2”
- Escalera

Materiales
- Esmalte al agua, óleo o esmalte sintético para exteriores
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios
- Cuña para inmovilizar la puerta o la ventana

abc del pintor

Pintura y barnizado de puertas exteriores

(puestas en su lugar)

Las puertas exteriores son pesadas y puede resultar difícil moverlas, por lo que es más fácil pintarlas en su lugar.
Sin embargo, retirar la manilla y la cerradura facilita la rapidez y limpieza del trabajo.

Cómo pintar o barnizar puertas exteriores

(puestas en su lugar)



1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 Aplique pintura a los paneles **a** y **b**, iniciando el trabajo por los superiores.

3 Si la puerta presenta un larguero al centro **c**, píntelo a continuación.

4 Pinte los travesaños **e** empezando por el superior.

5 Pinte los largueros laterales **d** empezando por el de la izquierda.
Conserve la línea tan recta como sea posible donde los largueros cruzan a los travesaños.

6 Con una brocha biselada, pinte el contorno **f**, cuidando que la pintura no salpique la superficie.

7 Espere hasta que la puerta esté completamente seca.

Antes de darle la segunda mano, líjela suavemente y luego límpiela con un trapo.

8 Espere el tiempo de secado entre manos y repase los largueros. Cuide que la pintura no gotee sobre la superficie de la puerta.

Escala dificultad

- Fácil

Tiempo requerido

- 6 horas

Herramientas

- Brocha 2”
- Brocha biselada 2”

Materiales

- Esmalte al agua para exteriores, óleo, esmalte sintético o barniz
- Trapos limpios
- Cuña para inmovilizar la puerta
- Cinta para enmascarar
- Lija para madera grano 150

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

HELA®

abc del pintor

Pintura de rejas y protecciones metálicas

El paso del tiempo y la acción de los agentes ambientales, hacen que las construcciones de fierro y acero tales como rejas y protecciones de ventanas, se deterioren.
Renovar la pintura apunta a dos objetivos:

- *Mantener sus propiedades mecánicas*
- *Contribuir al embellecimiento de la casa*

HELA®

abc del pintor

HELA®

Cómo pintar rejas y protecciones metálicas

1 Remueva el óxido y la pintura suelta por medio de un hisopo metálico para taladro.

2 Continúe con una escobilla de acero insistiendo en los pliegues, ángulos y bordes.

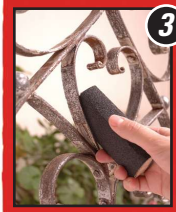

3 Lije hasta llegar al metal.

4 Remueva el polvo recorriendo todos los rincones.
Termine la limpieza con aguarrás.

5 Aplique dos manos de anticorrosivo.
Espere el tiempo indicado por el fabricante, entre manos.

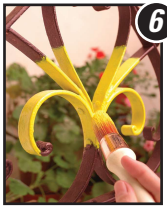

6 Aplique dos manos de óleo o esmalte sintético, dándole una capa adicional a todos los lugares sensibles, tales como pliegues, ángulos y bordes.

Escala dificultad

- Media

Tiempo requerido

- 1 día por cada 5 m^2 de reja

100% CALIDAD HELA GARANTIZADA

Herramientas

- Hisopo metálico para taladro
- Taladro eléctrico
- Espátula de acero de 40 mm
- Escobilla de acero con mango
- Brochas 1" y 2"
- Brocha redonda 1" para óleo
- Andamio o escalera

Materiales

- Anticorrosivo para fierro
- Oleo o esmalte sintético para exteriores
- Aguarrás
- Lija para fierro granos 60 y 120
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios

abc del pintor

Pintura de guardapolvos y molduras

Pintar los guardapolvos forma parte de la renovación de interiores.
Habitualmente este tipo de trabajo es más lento que pintar superficies grandes como las paredes.

Cómo pintar guardapolvos y molduras

1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 Proteja la superficie del piso, con una espátula ancha o con cinta de enmascarar.

3 Asegúrese de limpiar la hoja de la espátula cada vez que la traslade de lugar a fin de evitar manchas.

4 Con una brocha redonda pinte las superficies con relieves profundos, tales como las molduras y guardapolvos decorativos. Realice movimientos circulares para lograr una mejor penetración de la pintura.

Escala dificultad

- Fácil

Tiempo requerido

- 3 horas (habitación promedio)

Herramientas

- Brocha 2”
- Brocha redonda 1”
- Espátula 140 mm

Materiales

- Esmalte al agua, óleo o esmalte sintético para interiores
- Cinta para enmascarar
- Trapos limpios

abc del pintor

Pintura y barnizado de puertas interiores

(puestas en su lugar)

Las puertas están sometidas a uso frecuente y se deterioran, en especial alrededor de la manilla. Sin embargo son fáciles de pintar, incluso puestas. Esparza un poco de papel de diario debajo de la puerta y estará listo para empezar.

Cómo pintar y barnizar puertas interiores *(puestas en su lugar)*

1 Prepare las superficies (ver Ficha: Preparación de superficies exteriores).

2 No es necesario retirar la puerta de sus bisagras. Sacar la manilla y la cerradura facilita mucho la rapidez y limpieza del trabajo.

3 Después de retirar estos artefactos, pinte la puerta con rodillo o con brocha, asegurándose de atrapar las gotas que escurren.

4 Pinte el borde alrededor de las bisagras con una brocha redonda.

Escala dificultad
- Fácil

Tiempo requerido
- 1 hora

Herramientas
- Brocha 2”
- Brocha redonda 1”
- Rodillo espuma polyester 110 mm

Materiales
- Esmalte al agua para interiores, óleo, esmalte sintético o barniz
- Trapos limpios
- Papel de diario
- Cuña para inmovilizar la puerta